VARIVAS®

わかさぎ専用魚探 BZ-50V

［簡単セットアップ 取扱説明書］

BZ-50Vは、ワカサギ釣りに適した設定になっているので
初期設定のままお使いいただけます。

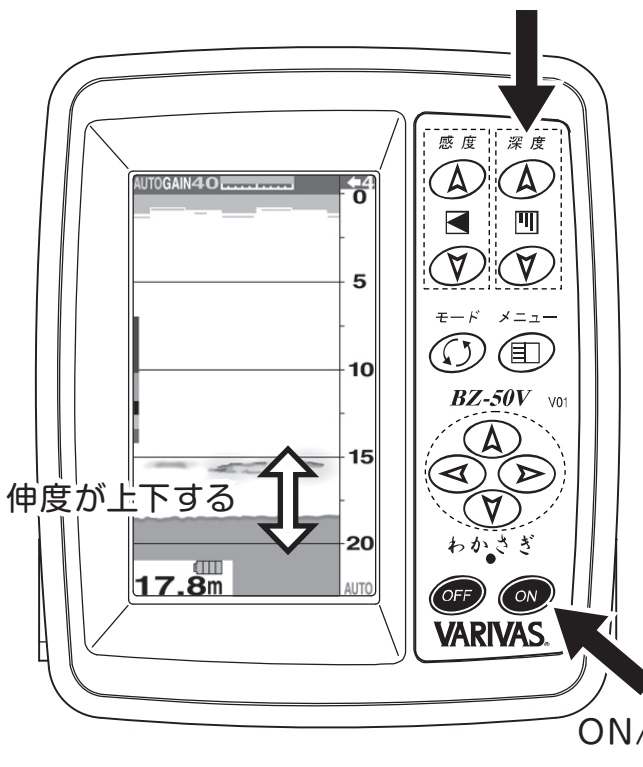

通常画面

1. 単三電池8本を本体に入れる。 取説5. 乾電池のセット方法

2. ONスイッチを長押しし、本体の電源を入れる。 取説7-1-1. 電源のON/OFF

3. TD-07振動子を水の中に落とす。 取説4-2. 投げ込み振動子の取扱い方法

4. 通常画面モードで湖底が表示される。 取説7-1-2. 深度の調節

深度を深度調節キー（上下）で手動で湖底を画面に合わせ、魚影の有無を確認する。

5. モードキーで拡大モードの切り替えを行う。 取説7-1-4. 拡大モードの切替

6. 通常画面モードから手動拡大モードへ切り替える。 取説7-1-4. 拡大モードの切替

画面左上に［手動拡大］と表示され、画面が二分割され手動画面／通常画面と表示されます。

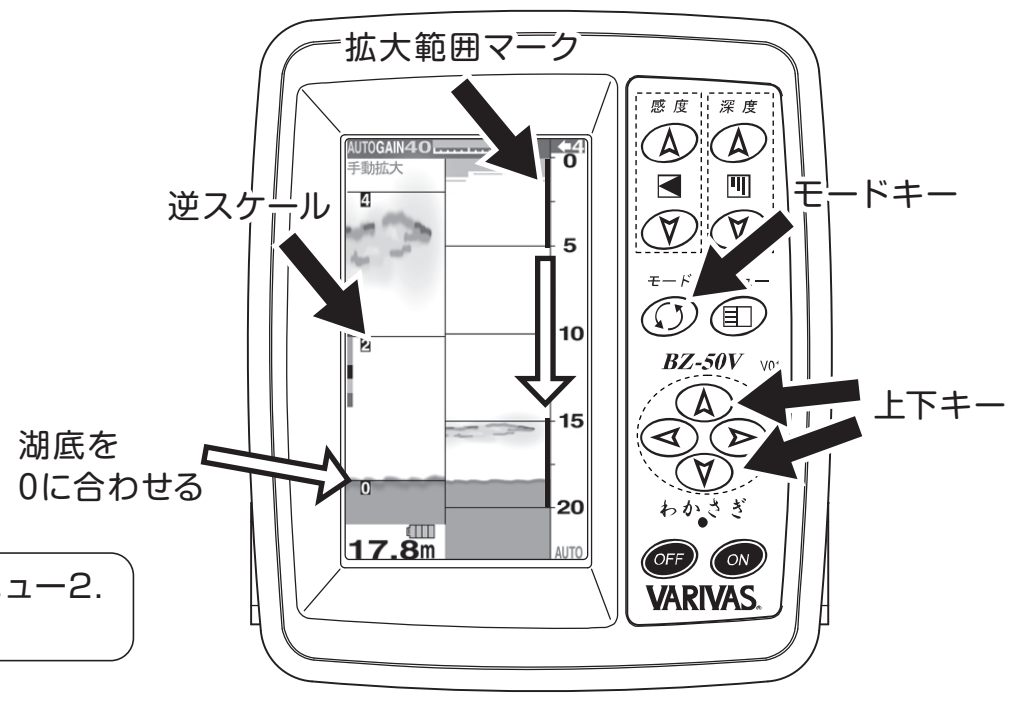

手動拡大

7. 拡大範囲マークの黒い縦長バーが画面右側の水深表記脇に表示される。

手動拡大画面では湖底はまだ表示されません。

8. 拡大範囲マークを上下キーで下げていき、湖底を表示させる。 取説7-2-3 メニュー2. 拡大率

湖底を逆スケール0mに合わせる。 取説7-2-3 メニュー2. 逆スケール

9. モードキーで拡大モードの切り替えを行う。

手動拡大モードから**全画面モード**へ切り替える。

画面左上に［全画面拡大］と表示され、画面が拡大され右側にはAモードが表示されます。

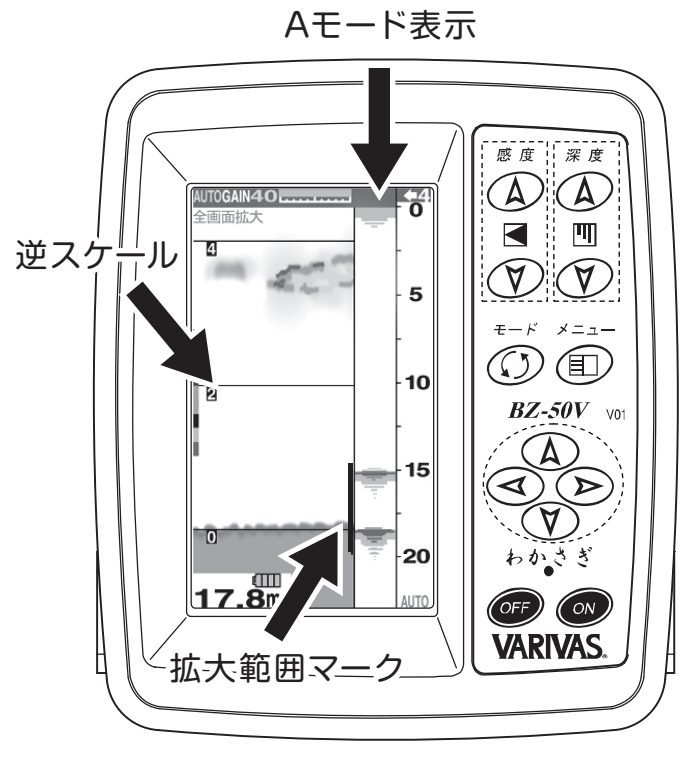

全画面拡大

10. 全画面モードの逆スケールラインの拡大率を変える。 取説7-2-3 メニュー2. 拡大率

hint!

「×8」は底釣りに、「×4・×2」は棚がバラけている時に。

より細かく ×8 ×4 ×2 より幅広く

11. 全画面モードの逆スケールラインを変える。 取説7-2-3 メニュー2. 逆スケール

hint!

細かく表示したい場合や底釣りには「1m」、棚がバラけ水深がある場合は「2m」に。

12. オススメ設定が分からなくなってしまったら、システムリセットをして初期設定に戻そう。 取説7-2-3 メニュー2. システムリセット

❶ （メニュー）を押して［メニュー1］を表示。
↓
❷ （メニュー）を長押しして［メニュー2］を表示。
↗
❸ 十字キーの ▽ △ で「システムリセット」を選択。
↓
❹ 十字キーの ▷ を押す。 →
❺ システムリセットを実行する場合は
十字キーの ◁ を押してリセット実行。
リセットを中止する場合は、（モード）を押す。

※システムリセットを実行すると、全ての設定が工場出荷時の状態に戻ります。必要に応じて各機能の再設定を行ってください。